

パッカリング修正剤 パッカートール

ナノテクノロジーによる
ニューセラミック配合

特長

- パッカリングがきれいに消えます。
- ピリング防止効果があります。
- 小ジワを修正し優れたセツト性があります。
- 樹脂剤と違い生地風の風合いを損ないません。
- スプレーの目づまりがありません。



300ml

1L 詰め替え用

用途 (主な使用箇所)

フロントパッカリング

エッジパッカリング

肩・袖の縫製

いせ込み箇所

裏からの半割のセツト箇所


使用方法

使用したい箇所に原液のまま軽くスプレーします。その後、アイロンを押し当て少し水分を蒸発させてからアイロンを滑らしてセツトして下さい。(アイロンはドライでもスチームでもかまいません。アイロンの標準温度は130~140℃です。繊維によって加減して下さい。)

注意事項

- ◆スプレーし過ぎると白い粉が出てアイロン滑りが悪くなります。(白い粉は叩けば落とせます。)
- ◆ウォータースポットの出やすい生地にはテストしてからご使用ください。(シルク、レーヨンなど)
- ◆一部の繊維素材には効果がありません。(撥水加工素材、ポリウレタン、皮革など)
- ◆目に入った場合は直ちに流水で洗眼し、誤飲した場合は口内や喉を水で洗浄して医師に相談して下さい。

パッカリング修正メカニズム

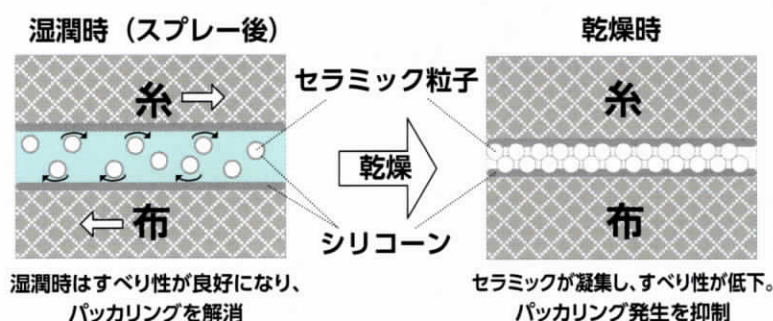

Seam puckering remover **PUCKER-TOL**

Containing new ceramic particles
of nanotechnology

Features

Removes seam puckering

Removes small wrinkling, with
excellent setting properties

Protects pilling effectively

Does not affect the fabric texture
unlike resin agents

No spray clogging



Uses (major places to be used)

Front and edge seam puckering

Sewn and tucked places on the collars and sleeves

Open seams on the reverse side


Instructions for use

Spray a small amount of undiluted PUCKER-TOL. After evaporating the moisture by pressing the iron over the sprayed place, move the iron for setting the agent. Either dry or steam iron can be used. The standard iron temperature is between 130°C and 140°C, depending on the type of fabric.

Notices

- ◆ An excess spray amount produces white powder, reducing the smoothness (white powder is easily removed by patting)
- ◆ Please test before using for the fabric which is likely to leave water spots (silk and rayon, etc.)
- ◆ It is not effective for some types of fabrics (water-repellent fabric, polyurethane and leather, etc.)
- ◆ Please rinse with sufficient amount of running water when it comes into the eye. When it is taken by accident, please consult with a doctor after adequately washing the mouth and the throat.

Seam puckering removing mechanism

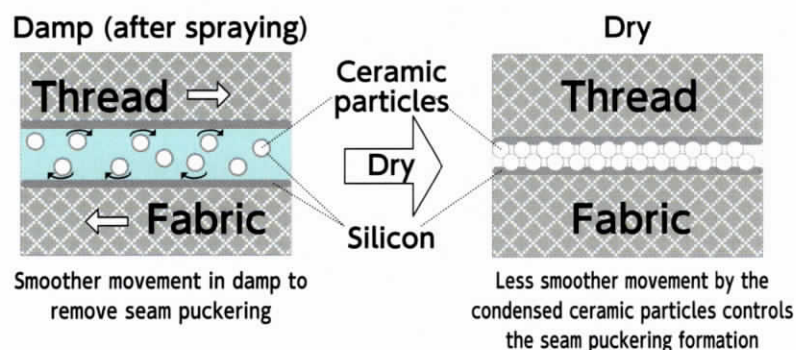

折皱修正剂

パッカートール



300mL

1L

特点

- ◆ 完全地去除折皱。
- ◆ 可拉平小折皱。
- ◆ 有防止起球的效果。
- ◆ 不同于树脂剂，不损害面料。
- ◆ 不会阻塞喷嘴。

用途(主要使用处)

- ◆ 服装正面的折皱和边缘的折皱。
- ◆ 肩部和袖笼的缝制处。
- ◆ 从里面对折边缘处。


使用方法

对折皱处轻喷泉后，用熨斗轻压，待少量水分蒸发后熨平即可。

电熨斗和蒸汽熨斗都可使用。
熨斗的标准温度为130℃~140℃左右。
对不同的面料请稍作调节。


折皱修正原理

湿润时（熨后）

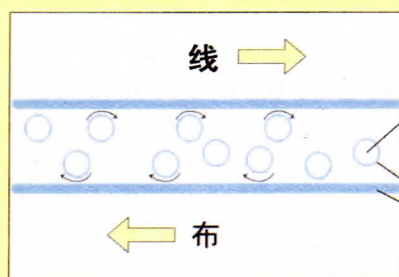

湿润时，滑性变好，折皱消失。

干燥时

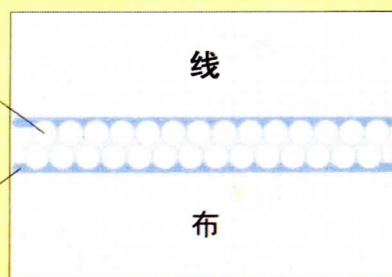

陶瓷粒凝集，滑性减弱，抑制折皱发生。

注意事项

- 过分熨烫的话，会出现白粉，熨斗熨烫不滑爽（可轻轻拍掉白粉）。
- 容易出现水渍斑点的面料，请先试用后使用（丝、人造纤维等）。
- 对一部分纤维面料没有效果（防水加工面料、聚氨酯、皮革等）。
- 误入眼内时，请立即用水冲洗眼睛；误饮时请立即用水冲洗口腔和喉咙后看医生。

上海惠美须化工有限公司

（惠美须药品化工株式会社上海事务所）
上海市水城南路37号万科商务广场1002室C座
TEL：021-62781127 FAX：021-32230210
E-mail: ebisuyakuhin@126.com

株式会社 ミズホケミカル

〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3473
TEL.045-935-1232 FAX.045-935-1533
URL: <http://www.mizho-c.jp/>
E-mail: info@mizho-c.jp